

内蔵ハードディスクにデジタル放送を 録画/再生する

見ている番組を録画する

「録画」を押す

- 録画が始まります。
録画は、事前に設定されている「録画ボタン設定」の時間で自動的に停止します。
取扱説明書 テレビ編28ページ

- 録画を途中で停止するには
「停止」を押し、「はい」を選んで「決定」を押す
地上D○○○を録画しています。
録画を終了しますか?
●番組名
●厚みニュース○○
はい いいえ

録画した番組を再生する

1 「録画一覧」を押す

2 再生したい番組を選び、「決定」または「再生」を押す

- 再生が始まります。
サーチ、スロー、1.3倍速再生、30秒スキップの特殊再生
取扱説明書 テレビ編15ページ

- 再生を停止するには
「停止」を押す

選択中の録画番組画面

選択中の録画番組紹介

内蔵ハードディスクの録画可能時間

録画番組の分類

分類切り換え

お好み録画番組の表示/非表示切り換え

番組の消去

録画一覧を分類別に表示させるとき。

録画した番組を消去するとき。

取扱説明書 テレビ編26ページ

■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、取扱説明書テレビ編12ページをご覧ください。
- 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
 - 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
 - デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や Ir システムを使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)


タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

連動予約 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

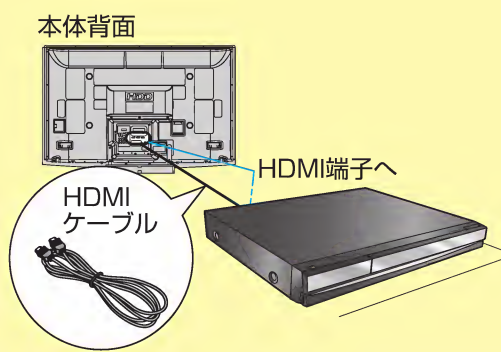


取扱説明書 テレビ編97～101ページ

Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

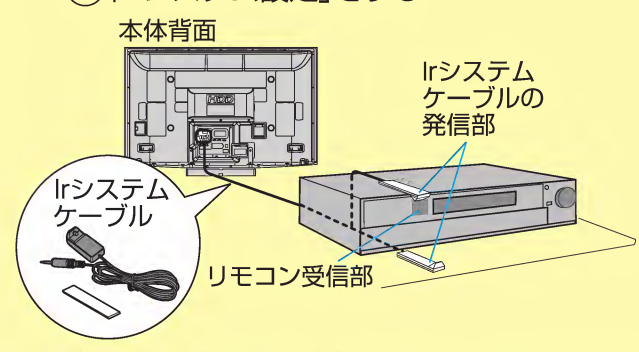

※受信部の位置は機器により異なります

取扱説明書 テレビ編104～106ページ

お使いいただける機器 (2008年7月現在)

対応機器	ビエラリンク(HDMI)		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー 予 約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編46ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

取扱説明書 テレビ編104ページ

タイマー予約を設定すると・・・

ビエラリンク(HDMI) の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

HDMIケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

取扱説明書 テレビ編48ページ

Irシステム の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

映像、音声コード 外部入力へ

映像、音声出力

取扱説明書 テレビ編46ページ

- LANケーブルで接続したサーバー機能対応機器で録画予約する場合は、取扱説明書テレビ編42、50ページをご覧ください。

連動予約を設定すると・・・

Irシステム のみ

録画開始時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」 録画開始 終了! 電源「切」

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

モニター出力端子から 映像、音声コード

外部入力へ


テレビからの指示により動作

この番組を連動予約

取扱説明書 テレビ編46ページ

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

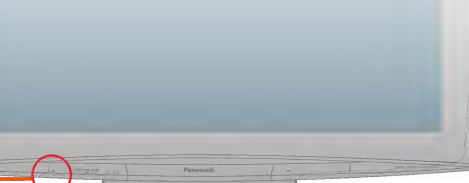

(イラスト：TH-50PZR900)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編72～115ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PZR900 (50V型)
TH-46PZR900 (46V型)
TH-42PZR900 (42V型)

かんたん ガイド

見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画/再生する
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、50V型(TH-50PZR900)と46V型(TH-46PZR900)と42V型(TH-42PZR900)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

TQBA0632

